キーレス型ピンホールカメラ
取扱説明書

【商品仕様】

外観サイズ：32㎜×50㎜×10㎜
本体重量：18g　　動画保存形式：AVI
電源：リチュウムイオンバッテリー内蔵
参考満充電時　　録画動作時間：約６０分から８０分
参考充電時間：約４時間
録画用メディア：microSD 1GB～16GB （内臓メモリはありません）
録画画素：720×480　 30 フレーム/秒（場合により 27～30 範囲で上下）
写真画素：1280×1024

付属品：
充電用 USB ケーブル、

操作説明

１．電源のオン・オフ

電源ボタンを長押しすることで、電源がオンになります。LED ランプ点灯
電源オン時に microSD カードが挿入されていませんと、LED が点滅します。
再度、電源ボタンを押すことで、電源がオフになります。
電源がオンのまま、放置しますと、自動的に電源がオフになります。

２.録画撮影

録画・撮影ボタンを長押しします。LED ランプフラッシュ後消灯
(撮影中は LED が消灯しています。)
再度、録画・撮影ボタンを押すことで、撮影停止します。LED ランプ点灯
録画中に電源を切りますと、録画ファイルは保存されない可能がありますので、必ず、停止後電源をお切りください。
録画されたファイルは 30 分ごとに分割されます。
途中で、電力がなくなりますと、正常に録画保存が出来ない場合がございますので、ご注意ください。

３.写真撮影

録画・撮影ボタンを押すことで、写真撮影されます。LED ランプ消灯後点灯

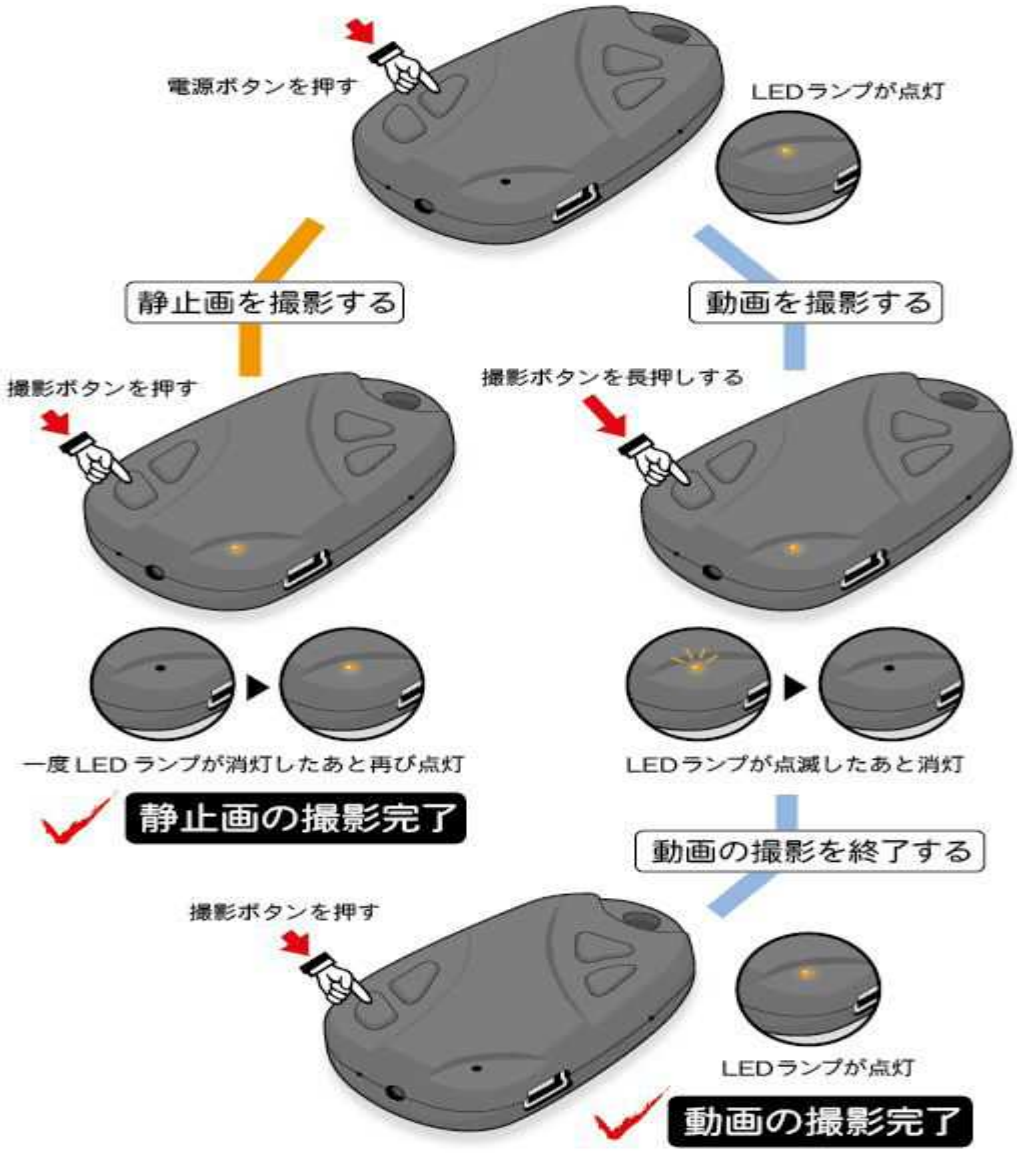

４．再生
付属品の USB ケーブルで PC との連結で当該機器に対する充電もデーター編集もできます。
MicroSD に保存されるデーターは、PC に録画ファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。
付属の USB ケーブルで PC と接続の際は、安全のため電源を切ってください。
PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合があります。
認識しない場合は、一度、ケーブルをはずして、電源をオフにした後に、再度接続してください。
(本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。)
動画再生プレイヤー
Windows Media プレイヤーでの再生には PlugIn(コーディック)が必要な場合がございます。
音声しか出ない場合は、コーデックを入手してください。
うまく再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。
GOM Player
http://www.gomplayer.jp/

５．充電
充電は USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。
充電中は、LED ランプが点灯(電力が少ない場合は点滅)します。
満充電になってもＬＥＤは消滅しませんので、４時間を目安に充電してください。

６.リセット
フリーズなど、反応しなくなった時は、リセットボタンを爪楊枝や針などの、先の細いもので押してください。

７．日時の設定
本製品にはタイムスタンプ機能があります。
・本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続し、パソコンに外部ディスクとして認識させます。
・メモ帳などで、テキストファイルを作成します。
・テキストファイルに現在の日時を半角数字で入力して保存します。
（例、現在が「2010 年 2 月 08 日午後 8 時 45 分 00 秒」なら「[date] 2010/02/08 20:45:00」と入力します。）

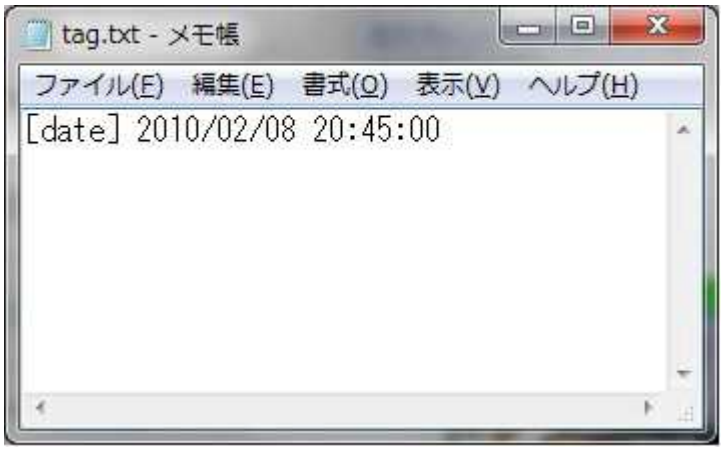

・作成したテキストファイルを「TAG」というファイル名で、外部ディスクのルートディレクトリに保存します。
※本製品を USB ケーブルし、再起動しますと、先ほど入力した日時が記録されます。

注意点：

■当該機器は、防水加工はしておりません。

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能はあります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。

■当該機器は、最大 16GB 容量の MicroSD に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドの MicroSD に対応するのは保証しません。

■MicroSD が認識しませんと、 LED が点灯したまま、動作いたしません。MicroSD を他のメーカーに変えてお試しください。